


DCS 组态使用说明

(4) 注意事项


一、双击  startup.exe 启动程序，出现下面的对话框：

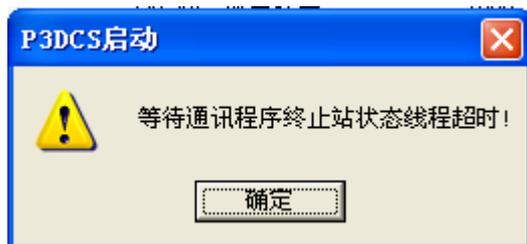


或者



按下 ctrl+alt+delete 键，调出 windows 任务管理器：

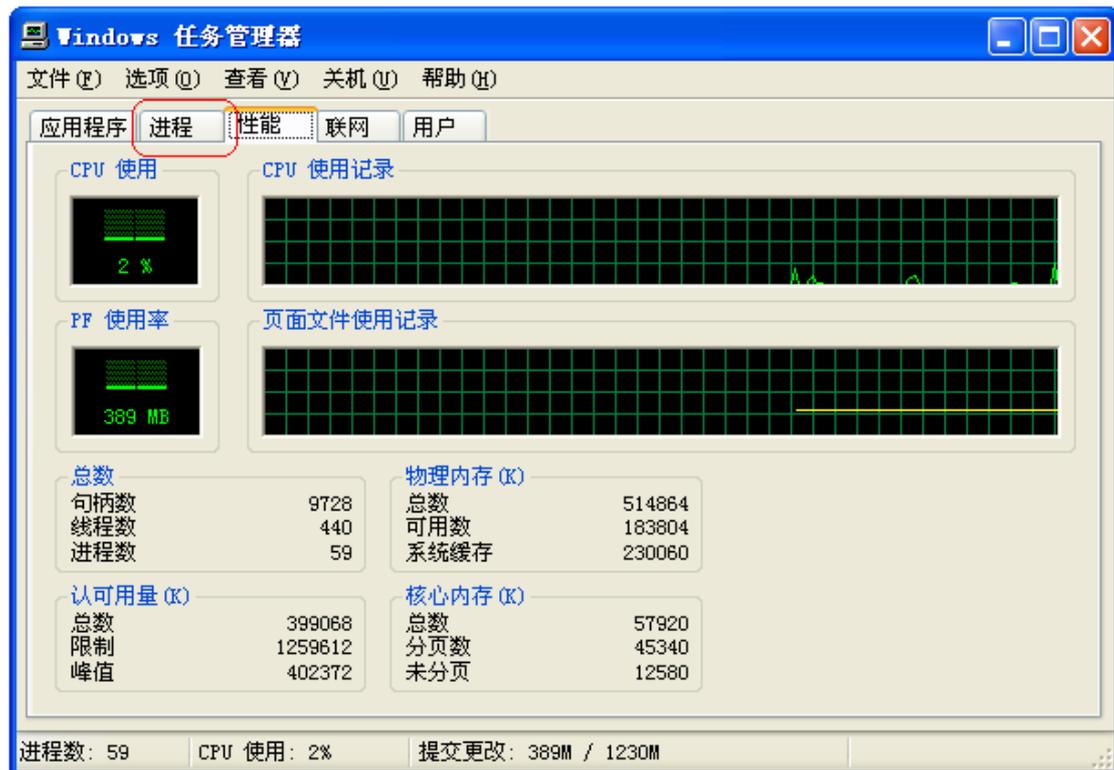


选择“进程”，找到进程“StartUp.exe”，选择“结束进程”即可。

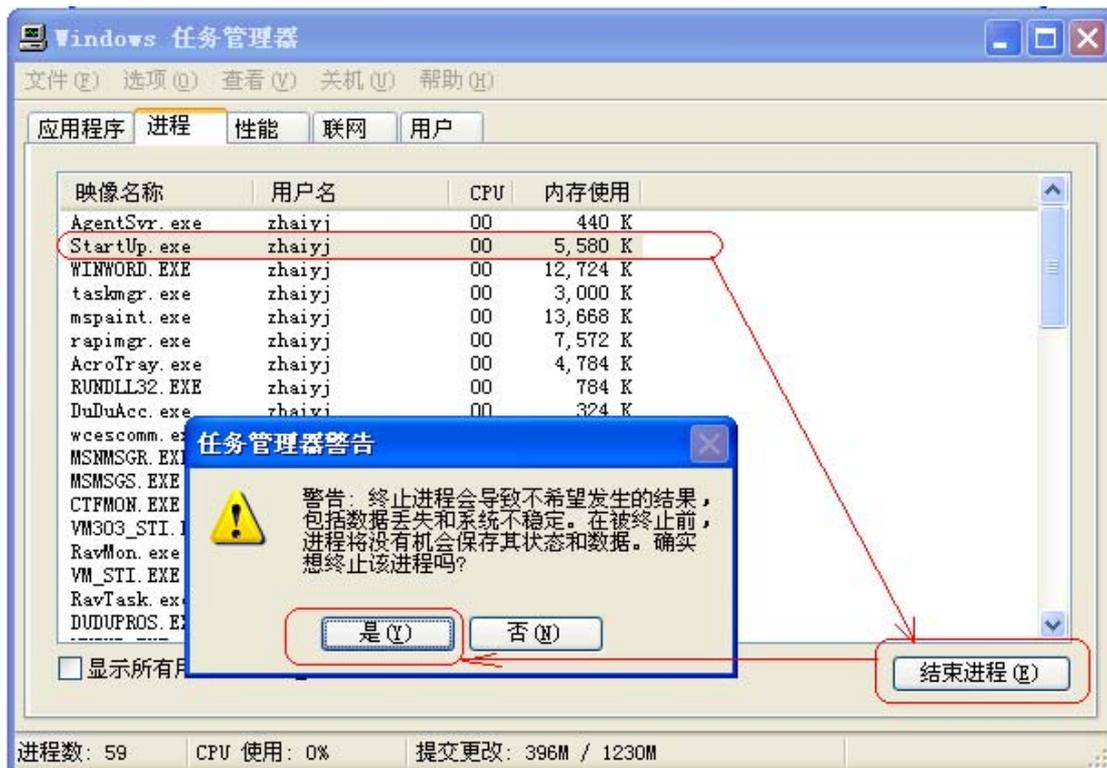


二、手动或自动状态下 M/A 站输出应该变化却不变化。


检查 M/A 块参数：

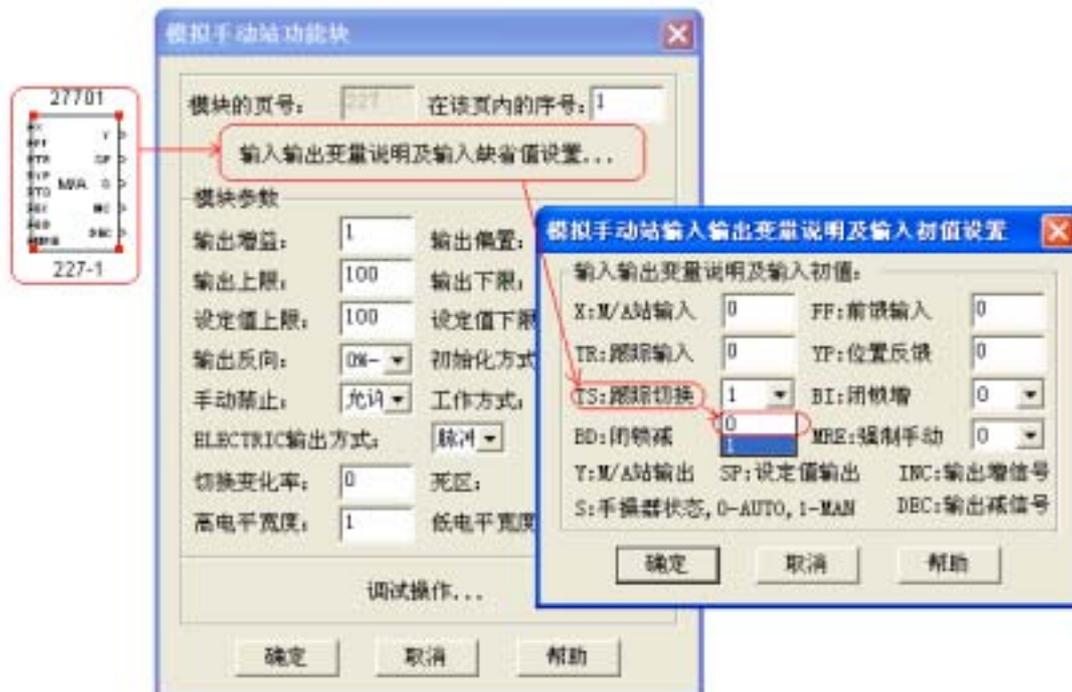

将 TS 由初始值的 1 改为 0，点击确定。

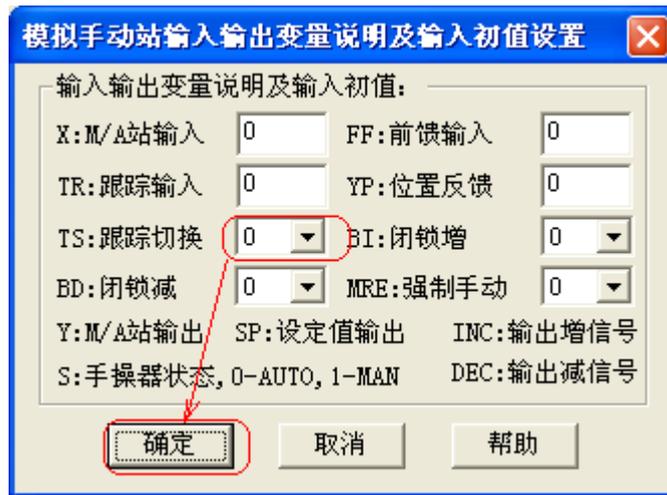

三、SAMA 图增加模块后需要重新编译、重新运行两个步骤。

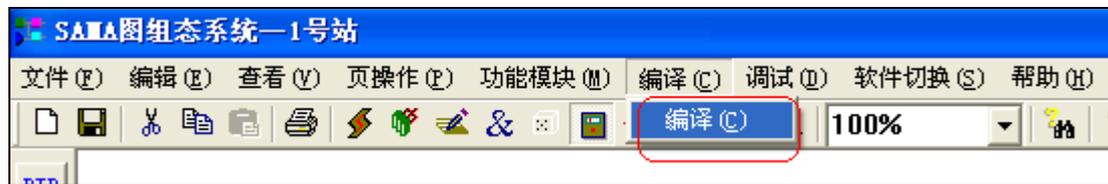

四、数据库中增加数据点后需要退出整个DCS，然后重新启动，因为数据点没有动态刷新。

